

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet

Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.

Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Als uw toestel beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblindng of schade aan de ogen veroorzaken.

Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht

- Wanneer u het toestel gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.

- Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video's bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het toestel te gebruiken.

Het risico op RSI verkleinen

Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het toestel langere tijd gebruikt, moet u het toestel losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u het ongemak blijft bespeuren tijdens of na dergelijk gebruik, moet u ophouden met het gebruik en een arts raadplegen.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel in een gesloten ruimte

Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
- Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen


- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Als u wilt spreken via het toestel:


- Houd u het toestel rechtop zoals u een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.

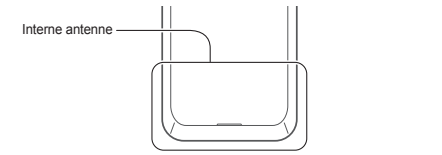

Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt

- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden tijdens het wandelen kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon aansluit op een geluidsbron. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
- In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het apparaat.

Indeling van de telefoon

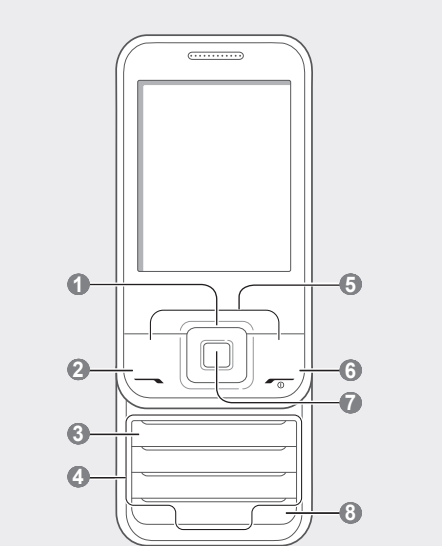

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree toestel.

- Gebruik geen headset terwijl u in een auto of op een motor rijdt. Dit kan uw aandacht afleiden, wat een ongeluk tot gevolg kan hebben, of kan zelfs illegaal zijn, afhankelijk van uw regio.

Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel
Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

- Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze toestel kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijk weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

Laat het toestel niet gebruiken door kinderen

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen

- Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.
- Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,525 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product


(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade


aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen


- Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart.

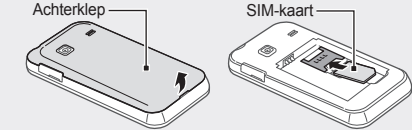


- Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.

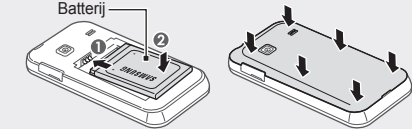

De batterij opladen




- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.
- Als de batterij is opgeladen, koppelt u de reisadapter los.

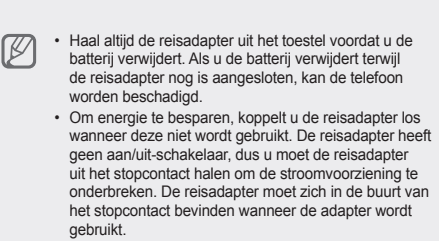


Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart).



Het slimme startscherm gebruiken

Met het slimme startscherm kunt u applicaties, contacten en agenda gebeurtenissen openen of de klok weergeven in de standby-stand.




Items aan het slimme startscherm toevoegen
<ol style="list-style-type: none">Selecteer in de menustand Instell. → Display → Slim startscherm. Druk op <Wijzigen>. Selecteer de items die u wilt weergeven op het slimme startscherm. <p>Voor de snelkoppelingenbalk kunt u de gewenste snelkoppelingen toevoegen of verwijderen. Druk op <Opties> → Sneltoetsen wijzigen.</p> Druk op <Opties> → Opslaan. Druk op de bevestigingstoets.



Items op het slimme startscherm openen
<p>Druk op de navigatietoets om door de items op het slimme startscherm te scrollen en druk op de bevestigingstoets om een item te selecteren.</p>

- Open het klepje van de geheugenkaartsleuf aan de zijkant van het toestel.
- Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

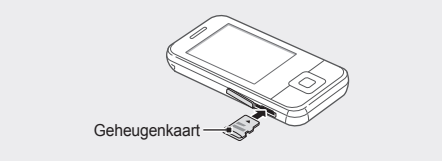

- Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- Plaats de achterklep terug.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: selecteer in de menustand Berichten → Bericht maken (betekent Berichten , gevolgd door Bericht maken)
	Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [<] (de toets voor aan/uit/beëindigen)
	Punthaken: functietoetsen die verschillende functies op elk scherm bedienen. Bijvoorbeeld: <OK> (de functietoets OK)

Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen
<ul style="list-style-type: none">Houd [#] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en ABC-standen. Afhankelijk van uw regio, kunt u mogelijk een invoerstand voor uw specifieke taal selecteren. Druk op [#] om het hoofdlettergebruik te wijzigen of over te schakelen naar de cijferstand. Druk op [*] om over te schakelen naar de symboolstand. Druk op [x] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de invoertaal te wijzigen.

T9-stand
<ol style="list-style-type: none">Druk op de toepasselijke alfanumerieke toetsen om een heel woord in te geven. Als het woord correct wordt weergegeven, drukt u op [0] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.


ABC-stand
<p>Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.</p>
Cijferstand
<p>Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.</p>

Symboolstand
<p>Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets om een symbool in te geven.</p>

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoen inschakelen:

- Houd **[<]** ingedrukt.
- Geef uw PIN-code in en druk op **<OK>** (indien nodig).
- Wanneer de instelwizard wordt geopend, past u het toestel naar wens aan volgens het scherm.




Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:


- Druk in de standby-stand op **<Menu>** om de menustand te openen.



- Gebruik de navigatietoets om naar een menu of optie te scrollen.
- Druk op **<Sel.>**, **<Opslaan>** of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
- Druk op **<Terug>** om één niveau omhoog te gaan. Druk op **[<]** om terug te gaan naar de standby-stand.

Andere functies voor tekstinvoer gebruiken
<ul style="list-style-type: none">Als u de cursor wilt verplaatsen, drukt u op de navigatietoets. Als u tekens één voor één wilt verwijderen, drukt u op <Wissen>. Als u tekens snel wilt verwijderen, houd <Wissen> ingedrukt. Als u een spatie tussen tekens wilt invoegen, drukt u op [0]. Als u een nieuwe regel wilt invoegen, drukt u drie keer op [0]. Als u interpunctietekens wilt ingeven, drukt u op [1].

Een nieuw contact toevoegen

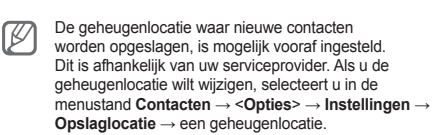

- Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
- Selecteer **Voeg toe aan contacten** → **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een type nummer (indien nodig).
- Geef de contactgegevens in.
- Druk op de bevestigingstoets of druk op **<Opties>** → **Opslaan** om het contact toe te voegen aan het geheugen.


Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
- Geef een telefoonnummer in en scroll omlaag.


Naar de FM-radio luisteren

- Sluit een headset aan op de telefoon.
- Selecteer in de menustand **Applicaties** → **FM-radio**.
- Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio te starten.
- Druk op **<Ja>** om automatisch afstemmen te starten. De radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden automatisch opgeslagen.



- U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	De FM-radio in- of uitschakelen.
Navigeren	<ul style="list-style-type: none">Links/rechts: de frequentie fijnafstemmen; zoeken naar een beschikbare radiozender (ingedrukt houden). Omhoog/omlaag: het volume aanpassen

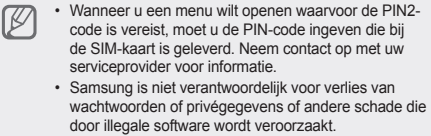

Bellen

- Geef in de standby-stand een netnummer en een abonneenummer in.
- Druk op **[<]** om het nummer te bellen.
- Druk op **[<]** om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

- Druk op **[<]** wanneer er een oproep binnenkomt.
- Druk op **[<]** om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen
<ol style="list-style-type: none">Selecteer in de menustand Instell. → Geluidsprofielen. Scroll naar het profiel dat u gebruikt.



- Druk op **<Wijzigen>** → **Volume**.
- Scroll naar **Belsignaal**.
- Scroll naar links of rechts om het volumeniveau aan te passen en druk op **<Opslaan>**.

<ol style="list-style-type: none">Geef de berichttekst in. <i>Zie 'Tekst ingeven'.</i> Ga naar stap 5 als u een SMS-bericht wilt verzenden. Ga door met stap 4 als u multimedia wilt bijvoegen. Druk op <Opties> → Multimedia toevoegen en voeg een item toe. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

SMS- of MMS-berichten bekijken

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Nepoproepen plaatsen

U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

De functie voor nepoproepen inschakelen
<p>Selecteer in de menustand Instell. → Oproepen → Nepoproep → Sneltoets nepoproep.</p>
Een nepoproep plaatsen
<ul style="list-style-type: none">Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt. Druk vier keer op de navigatietoets wanneer de toetsen zijn vergrendeld.


De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.

De functie Mobiel opsporen inschakelen:

- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.

- Geef uw wachtwoord in en druk op **<OK>**.



- Druk op de bevestigingstoets om de functie Mobiel opsporen in te schakelen.
- Selecteer **Ontvangers** en druk op **<Opties>** → **Contacten** om de contactenlijst te openen. U kunt ook een telefoonnummer inclusief landcode (met +) ingeven. Ga naar stap 6.
- Selecteer contacten → **<Voeg toe>**.
- Wanneer u de ontvangers hebt ingesteld, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
- Scroll omlaag en geef de naam van de afzender in.
- Druk op de bevestigingstoets → **<OK>**.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren
<ol style="list-style-type: none">Selecteer in de menustand Berichten → Instellingen → SOS-berichten → Verzendopties. Selecteer SOS wordt verzonden om de functie voor SOS-berichten te activeren. Selecteer Ontvangers en druk op <Opties> → Zoeken om uw contactenlijst te openen. U kunt ook een telefoonnummer inclusief landcode (met +) ingeven. Ga naar stap 6. Selecteer <Meerdere> → contacten → <Voeg toe>. Wanneer u de ontvangers hebt ingesteld, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.

- Selecteer **Herhalen** om het aantal keren in te stellen dat het SOS-bericht moet worden herhaald.
- Druk op **<Terug>** → **<Ja>**.

Een SOS-bericht verzenden
<ol style="list-style-type: none">Druk met de toetsen vergrendeld vier keer op [<] om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. Het toestel schakelt over naar de SOS-stand en verzendt het vooraf ingestelde SOS-bericht. Druk op [<] om de SOS-stand af te sluiten.

De camera gebruiken

Foto's maken
<ol style="list-style-type: none">Selecteer in de menustand Camera om de camera in te schakelen. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan. Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
Foto's bekijken
<p>Selecteer in de menustand Mijn best. → Afbeeldingen → een fotobestand.</p>
Video's maken
<ol style="list-style-type: none">Selecteer in de menustand Camera om de camera in te schakelen. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. Druk op [1] om over te schakelen naar de camcorder. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)	
Wij,	Samsung Electronics
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product	
Mobiele GSM-telefoon : GT-E2600	
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.	
Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kenmerk: 0168

De technische documentatie wordt beheerd door: Samsung Electronics QA Lab.	
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. (Vertegenwoordiging in de EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.10.17	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)	

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.